

BIOS マニュアル

BIOS セットアップユーティリティとは

BIOS セットアップユーティリティとは、BIOS の基本動作設定を確認・変更するためのツールです。 セットアップユーティリティは、マザーボード上のフラッシュメモリー(BIOS ROM)に格納されています。

このユーティリティで定義される設定情報は、マザーボード上の特殊な領域(CMOS RAM 領域)に 格納されます。この設定情報は、マザーボードに搭載されているバックアップ電池により保存され、システム の電源を OFF したり、リセットしても消えることはありません。

ONKYO 製パーソナルコンピューターシステム(以下、「システム」と記述)は、出荷時の BIOS 設定で最適動作するように設計されています。お客様自身によって BIOS 設定の変更を行う場合は、あとで現在の設定を参照できるよう、このマニュアルを印刷しデフォルト値を記録しておくことを、強くお勧めいたします。

システムに接続されている個々のハードウェア構成(外部接続端子への接続を含む)や、 お客様の使用環境、将来的なシステム BIOS の更新によって本書の表示との差違が生じる場合が ありますことをあらかじめご了承ください。

BIOSとは

BIOS とは、システムのハードウェアを利用または制御するための基本プログラムの一つです。
(Basic In/Out System: ハードウェアと OS の橋渡し的な機能を司る中間層インターフェース)

搭載されている CPU、メモリー、ハードディスク、ビデオシステム、チップセットなどの基本動作に関する 設定情報を CMOS RAM 領域に保存し、システムが起動するときに前回設定値との内容を 比較することで、本体に変化や異常がないかの自己診断を行います。

BIOS が使用する各種設定情報を確認・変更するためのプログラムが、 BIOS セットアップユーティリティです。



--- 注意事項 ----

BIOS 設定は当該システムに最適化された状態で出荷しております。


間違った BIOS 設定での御使用はシステムに深刻なダメージを与えます。 設定変更される際は充分に御注意いただくとともに、このマニュアルに 記載される内容をご理解いただけない場合は変更を行なわず、 工場出荷状態での御使用を強く推奨いたします。

BIOS 設定の変更により正常に動作しなくなった場合、ならびに、 お客様によって設定されたパスワードの忘失に起因する動作不良につきましては、 保証期間中であっても弊社サービスセンターでの<mark>有償修理</mark>となりますことを あらかじめご了承ください。



基本的な BIOS 設定

- BIOS セットアップユーティリティを起動する
- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ONKYO ロゴ画面が表示されたら、[DEL] キーを押します。
- 3. BIOS セットアップユーティリティが起動します。 ※ BIOS セットアップユーティリティの操作には、外部キーボードが必要です
- BIOS セットアップユーティリティを操作する

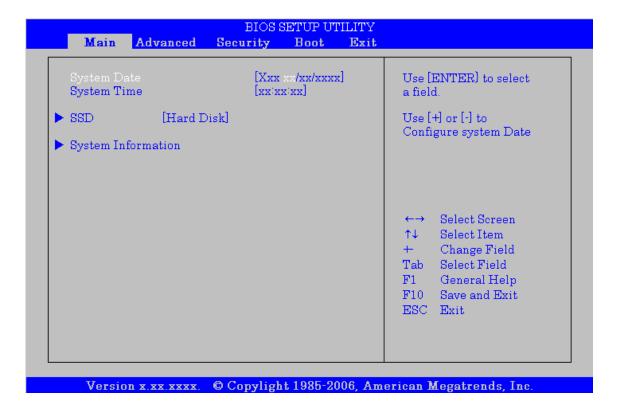

↑ / ↓	アイテムを選択します。	
← / →	メニュー(タブ)を選択します。	
+/-	値の変更をします。	
F1	ヘルプを表示します(英語)。	
F10	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。	
ESC	セットアップユーティリティ もしくは メニューを終了します。	

3



● BIOS を初期化する

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Exit" メニューを選択します。
- 3. "Load Setup Defaults" を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. ダイアログ "Load Optimized defaults?" が表示されたら、 "Ok" を選択し [Enter] キーを押します。
- 5. 設定を保存(次項目参照)して、BIOSセットアップユーティリティを終了します。

● 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了する

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Exit" メニューを選択します。
- 3. "Exit & Save changes" を選択し、[Enter] キーを押します。
- 4. ダイアログ "Save configuration changes and exit now?" が表示されたら、 "Ok" を選択し [Enter] キーを押します。
- 5. BIOS セットアップユーティリティが終了し、自動的に再起動します。



高度な操作

● デバイスの起動順位を設定する

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Boot" メニューを選択します。
- 3. **"Boot Device Priority"** にて、優先して起動したいデバイスを指定します。 (上下カーソルでアイテムを選択し、+/-で値を変更)
- 4. 設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。

● BIOS パスワードを設定・削除する

BIOS セットアップユーティリティの起動、コンピュータの起動などを制限できます。

ここでは、Supervisor Password を設定する手順を紹介します。

(User Password は、Supervisor Password が設定されていないと使用できません)

[BIOS パスワード: 有効にする]

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Security "メニューを選択します。
- 3. "Change Supervisor Password" を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. "Enter New Password" に設定したいパスワードを入力し、 [Enter]キーを押します。
- 5. "Confirm New Password" にて同じパスワードを入力し、 [Enter]キーを押します。
- 6. "Password Installed." のダイアログが出たら、 [Enter]キーを押し設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。

[BIOS パスワード:無効にする]

- 1. BIOS セットアップユーティリティを起動します。
- 2. "Security"メニューを選択します。
- 3. "Change Supervisor Password" を選択し、[Enter]キーを押します。
- 4. "Enter New Password" に何も入れず、空欄のまま[Enter]キーを押します。
- 7. "Password uninstalled." のダイアログが出たら、 [Enter]キーを押し設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを終了します。



パスワードの忘失について

パスワードを忘失すると、システムの起動ができなくなります。

User Password を忘れた場合は、Supervisor Password で BIOS セットアップユーティリティを起動して、User Password を再設定してください。

Supervisor Password を忘れた場合は、修理(有償)が必要となります。

無償修理期間であっても有償修理でのご対応となりますことを、あらかじめご了承ください。



<u>参考</u>

Main		
	System Time	時間を設定できます。
	System Date	日付を設定できます。
Advanced		
	Intel ® SpeedStep ™ tech	CPU 省電力機能を設定します
	PCI Latency Timer	PCI レイテンシ長を設定します
	Legacy USB Support	レガシィ USB モードのサポートを設定します
Security		
	Change Supervisor Password	管理者パスワードを設定します
	Change User Password	ユーザーパスワードを設定します
	Password Check	[Setup] BIOS セットアップユーティリティを起動す
		る時にのみ、パスワード入力を要求します。
		[Always] システム起動時、常にパスワード入力
		を要求します
Boot		
	Quiet Boot	起動時のテキスト出力を抑制します
	Full Screen Logo Display	起動時の ONKYO ロゴ を全画面表示します
	Bootup Num-Lock	起動時の NumLock キー状態を設定します
	Wait For 'F1' If Error	起動時に BIOS がエラーを検出したとき、表示の
		ために F1 キー入力を待ちます
	Hit 'DEL' Message Display	起動時の、BIOS 設定ユーティリティメニューの表
		示を消します
Exit		
	Exit & Save Changes Exit & Discard Changes	設定を保存して、BIOS セットアップユーティリティを
		終了します
		変更を破棄して、BIOS セットアップユーティリティ
		を終了します
	Discard Changes	変更を破棄します
	Load Setup Defaults	工場出荷時の設定をロードします



Memo: